
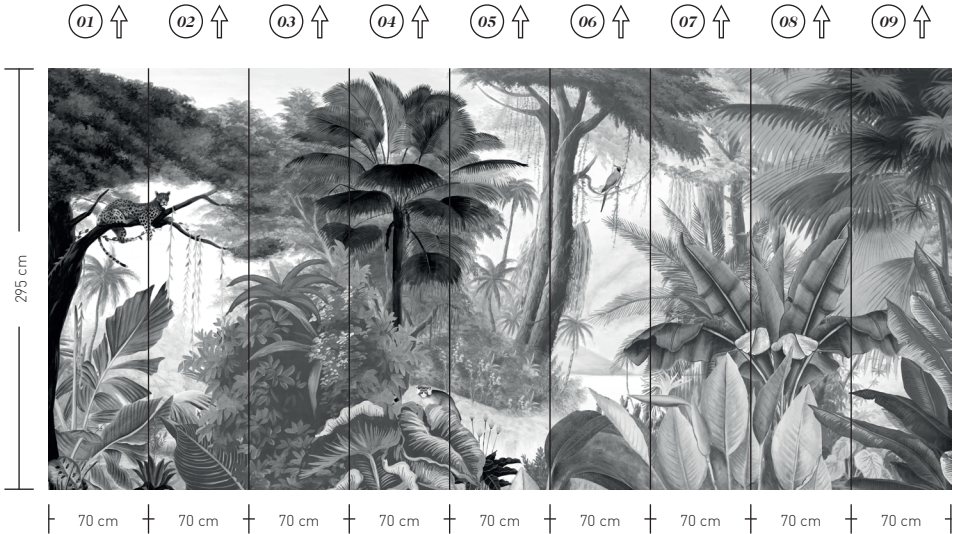


Plan de montage Paradis des Tropiques

En partant de la gauche, disposez les lés en suivant les numéros indiqués sur chacun d'eux.
Les raccords de chaque lé ont été vérifiés en atelier. Si vous commencez la pose par la droite, suivez l'ordre décroissant.

Les lés peuvent être commandés à l'unité, laissant ainsi le choix de poser le panorama dans son intégralité ou en partie seulement.
Toutefois, pour une commande partielle du panorama, il est à noter que les lés commandés doivent se suivre.
Exemple de commande : Lé 02 - Lé 03 - Lé 04.

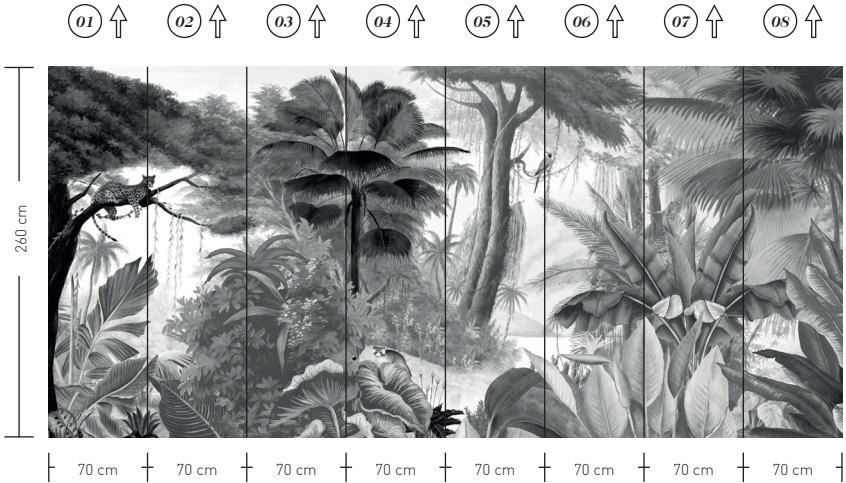

RESSOURCE
COLLECTION ANANBÔ

PETITE ÉCHELLE

- Largeur lé ▶ 70 cm
- Hauteur lé ▶ 260 cm
- Panorama ▶ 560 x 260 cm

Composé de 8 lés.

GRANDE ÉCHELLE

- Largeur lé ▶ 70 cm
- Hauteur lé ▶ 295 cm
- Panorama ▶ 630 x 295 cm

Composé de 9 lés.



PRÉCAUTIONS

Nous avons fait le choix d'un papier intissé lessivable et légèrement satiné. Nos encres sont à base d'eau encapsulées dans du latex et sont certifiées pour leur faible impact environnemental.

Les propriétés lessivables de ce papier nécessitent quelques précautions/informations :

1. Manipuler le papier avec soin pour ne pas le lustrer :
Nous vous conseillons d'utiliser la spatule à maroufler avec minutie et de travailler principalement avec vos mains.
Elles sont l'outil le plus doux et le plus adapté pour sentir la matière.

2. Limiter la rétraction du papier :
Avant, pendant et 24h après la pose, veillez à n'avoir aucun courant d'air, ni changement de température, ni climatisation ou chauffage direct sur le papier.

3. Nous vous conseillons d'utiliser la colle RESSOURCE, spécialement conçue pour les papiers peints RESSOURCE et garantissant un rendu parfait. Elle est composée à 94% d'éléments d'origine naturelle (amidon de maïs et eau) et ne contient pas de COV.

4. Nettoyer les résidus de colle :
Ce papier peut-être nettoyé à l'eau savonneuse avec une éponge humide puis séché avec un chiffon doux de type microfibre.
Veillez à n'utiliser que des détergents doux, au risque d'abîmer la surface.



Retrouvez notre tutoriel de pose du papier peint sur notre site internet www.ressource-peintures.com

TOUS NOS EFFORTS SONT MIS EN ŒUVRE POUR QUE NOS PAPIERS PEINTS SOIENT D'EXCELLENTE QUALITÉ. TOUTEFOIS DE LÉGÈRES VARIATIONS PEUVENT APPARAÎTRE, DUES À NOTRE MODE DE FABRICATION.

PRÉPARATION DU MUR

Le mur accueillant le papier peint doit être sain, sec, propre et lisse.

- Les papiers peints de couleurs claires se posent sur un mur blanc et uni.

Produit conseillé : Mat Poudré, Mat Essentiel ou Sous-Couche d'Accrochage RESSOURCE.

- Les papiers peints de couleurs moyennes et foncées se posent sur un mur de la couleur du fond du motif (pour limiter l'apparition de la tranche du papier et l'éventuelle rétraction du papier).

Produit conseillé en une couche : Mat Poudré, Mat Essentiel ou Sous-Couche d'Accrochage tons foncés RESSOURCE.

Astuce, pour éviter de peindre tout le mur : avec un petit pot testeur 100 ml RESSOURCE, peignez uniquement les bandes verticales au niveau des raccords des lés.

COLLE ET OUTILLAGE [disponibles dans nos boutiques]

- Colle RESSOURCE
- Un rouleau Microstar 10 mm
- Une brosse à réchampir triangulaire
- Un mètre
- Un niveau
- Une règle
- Un crayon à papier
- Un cutter avec lame autosécable aiguisée
- Une spatule à maroufler pour casser les angles
- Des mains propres et méticuleuses
- Une règle à émarger
- Une éponge propre

NOTICE DE POSE

1 | Préparer les lés

Référez-vous au plan de montage et à la flèche sur chaque lé afin de les ordonnancer correctement.

2 | Positionner le 1^{er} lé

En prévision d'éventuelles irrégularités du plafond et du mur, laissez un surplus de 5 cm de motif en hauteur et sur le côté. Ces quelques cm permettront d'avoir une marge si vos murs ne sont pas droits.

En partant de l'extrémité et à l'aide d'un niveau, tracez un trait vertical au crayon de la largeur du lé moins 5 cm. Ce tracé servira de repère pour aligner le lé.

3 | Encoller le mur

À l'aide du rouleau, déposez la colle sur le mur uniformément de la largeur du lé en dépassant largement vers le lé suivant. La brosse vous permettra d'appliquer la colle dans les angles et les recoins. Laissez tirer la colle 2 à 3 min avant d'apposer le papier.

4 | Coller le 1^{er} lé

Enroulez le lé avec le motif face intérieur et le bandeau RESSOURCE visible. Positionnez le rouleau sur la partie haute du mur, assurez-vous de laisser la marge de 5 cm de motif en haut et sur le côté. Déroulez progressivement le lé en vous alignant sur le trait préalablement tracé tout en marouflant le papier.

5 | Maroufler

Maroufflez le papier avec vos mains nues en faisant des gestes doux et amples. Pour un encollage régulier, balayez soigneusement toute la surface, du haut vers le bas et de l'intérieur vers l'extérieur afin d'éliminer les bulles d'air. Vous pouvez également vous aider de la spatule à maroufler notamment pour casser les angles du papier aux extrémités du mur.

Au niveau du raccord vertical, appuyez doucement avec votre index sur toute la hauteur du lé afin de bien plaquer le papier au mur.

6 | Araser

Au niveau des plinthes et du plafond, ajustez le papier avec la spatule à maroufler. Si la colle a séché à ces endroits, appliquez en soigneusement avec la brosse. Puis, utilisez comme ligne guide la règle à émarger et découpez au cutter le surplus de papier. Coupez un segment de la lame du cutter à chaque nouveau lé pour que le tranchant soit impeccable.

7 | Coller et poser les lés suivants

À l'aide du rouleau et du pinceau, déposez la colle sur le mur de façon uniforme (cf étape 3). Enroulez le lé avec le motif face intérieure et le bandeau RESSOURCE visible. Positionnez le rouleau sur la partie haute du mur en respectant le raccord avec le lé précédent. Déroulez et maroufflez le papier progressivement (cf étape 5) puis arasez (cf étape 6).



FABRICANT FRANÇAIS

Tous nos papiers peints sont imprimés en Provence dans nos ateliers.

www.ressource-peintures.com @ressource_peintures