


Plan de montage Rameaux Grand

En partant de la gauche, disposez les lés en suivant les numéros indiqués sur chacun d'eux.
Les raccords de chaque lé ont été vérifiés en atelier. Si vous commencez la pose par la droite, suivez l'ordre décroissant.

RESSOURCE
COLLECTION FAUNE & FLORE

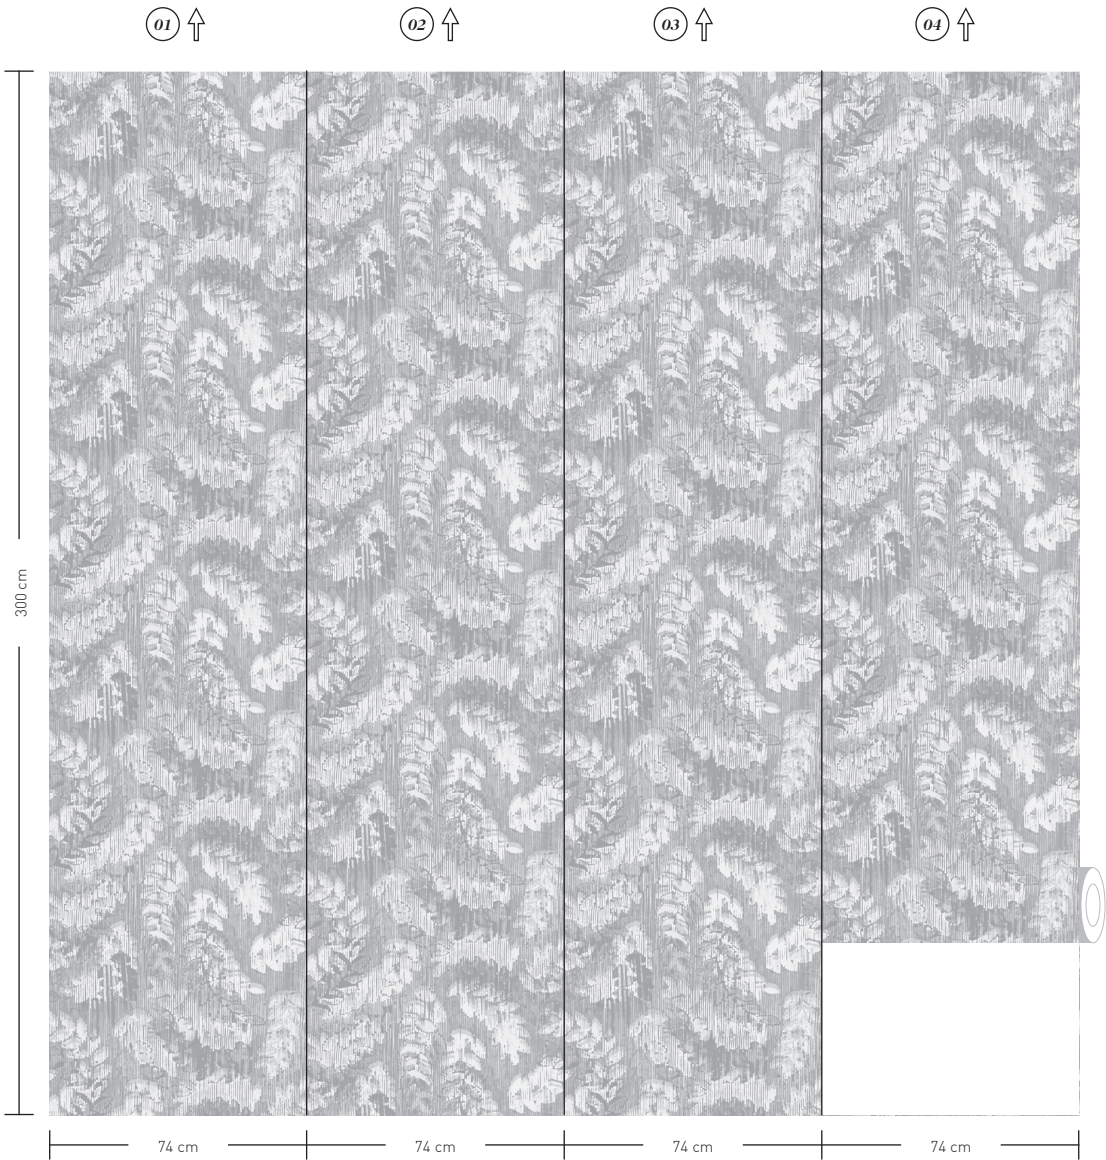

LÉ

- Largeur ▶ 74 cm
- Hauteur ▶ 300 cm
- Hauteur raccord ▶ 81 cm

Répétition du motif tous les 2 lés.

UL GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW VOC EMISSIONS
IN WALLS
UL 2608
GOLD

UL ECOLOGO
PRODUCT CERTIFIED FOR
BIODEGRADABLE
WALLPAPER
UL 2608
ECOLOGO

PRESSIONS DANS L'INTERIEUR
A+
Information sur le niveau d'émission de polluants
volatils dans l'air intérieur, présentant
un risque de santé par inhalation, sur une
échelle de classe allant de A (très faible
émission) à C (forte émission).

OEKO-TEX®
CERTIFICAT DE TEST
STANDARD 100
17.0.06525 Hohenstein HT11
Textilgeprüftes
www.oeko-tex.com/standard100

PRÉCAUTIONS

Nous avons fait le choix d'un papier naturel composé de fibres cellulosesques et sans traitement de surface après l'impression. Nos encres sont à base d'eau encapsulées dans du latex et sont certifiées pour leur faible impact environnemental.

Ses propriétés écologiques et sa grande matité nécessitent quelques précautions :

1. Manipuler le papier avec soin pour ne pas le lustrer : Nous vous conseillons d'utiliser la spatule à maroufler avec minutie et de travailler principalement avec vos mains. Elles sont l'outil le plus doux et le plus adapté pour sentir la matière.

2. Limiter la rétractation du papier : Cet intissé est un matériau vivant composé de fibres naturelles. Afin qu'il s'adapte à l'hygrométrie de la pièce, retirez-le de son emballage 24h avant la pose. Avant, pendant et 24h après la pose, veillez à n'avoir aucun courant d'air, ni changement de température, ni climatisation ou chauffage direct sur le papier.

3. Nous vous conseillons d'utiliser la colle RESSOURCE, spécialement conçue pour les papiers peints RESSOURCE et garantissant un rendu parfait. Elle est composée à 94% d'éléments d'origine naturelle (amidon de maïs et eau) et ne contient pas de COV.

4. Éviter le plus possible de mettre de la colle sur le papier : Lavez vos mains, vos outils et l'éponge dès que vous avez de la colle dessus. Pour enlever la colle sur le papier : utilisez une éponge humide et très bien essorée. Effleurez-le délicatement, sans le frotter ni exercer de pression (l'encre pourrait dégorger et les couleurs se délayer).



Retrouvez notre tutorial de pose du papier peint sur notre site internet www.ressource-peintures.com

TOUS NOS EFFORTS SONT MIS EN ŒUVRE POUR QUE NOS PAPIERS PEINTS SOIENT D'EXCELLENTE QUALITÉ. TOUTEFOIS DE LÉGÈRES VARIATIONS PEUVENT APPARAÎTRE, DUES À NOTRE MODE DE FABRICATION.

PRÉPARATION DU MUR

Le mur accueillant le papier peint doit être sain, sec, propre et lisse.

- Les papiers peints de couleurs claires se posent sur un mur blanc et uni.

Produit conseillé : Mat Poudré, Mat Essentiel ou Sous-Couche d'Accrochage RESSOURCE.

- Les papiers peints de couleurs moyennes et foncées se posent sur un mur de la couleur du fond du motif (pour limiter l'apparition de la tranche du papier et l'éventuelle rétractation du papier).

Produit conseillé en une couche : Mat Poudré, Mat Essentiel ou Sous-Couche d'Accrochage tons foncés RESSOURCE.

Astuce, pour éviter de peindre tout le mur : avec un petit pot testeur 100 ml RESSOURCE, peignez uniquement les bandes verticales au niveau des raccords des lés.

COLLE ET OUTILLAGE [disponibles dans nos boutiques]

- Colle RESSOURCE
- Un rouleau Microstar 10 mm
- Une brosse à réchampir triangulaire
- Un mètre
- Un niveau
- Une règle
- Un crayon à papier
- Un cutter avec lame autosécable aiguisée
- Une spatule à maroufler pour casser les angles
- Des mains propres et méticuleuses
- Une règle à émarger
- Une éponge propre

NOTICE DE POSE

1 | Préparer les lés

Référez-vous au plan de montage et à la flèche sur chaque lé afin de les ordonnancer correctement.

2 | Positionner le 1^{er} lé

En prévision d'éventuelles irrégularités du plafond et du mur, laissez un surplus de 5 cm de motif en hauteur et sur le côté. Ces quelques cm permettront d'avoir une marge si vos murs ne sont pas droits.

En partant de l'extrémité et à l'aide d'un niveau, tracez un trait vertical au crayon de la largeur du lé moins 5 cm. Ce tracé servira de repère pour aligner le lé.

3 | Encoller le mur

À l'aide du rouleau, déposez la colle sur le mur uniformément de la largeur du lé en dépassant largement vers le lé suivant. La brosse vous permettra d'appliquer la colle dans les angles et les recoins. Laissez tirer la colle 2 à 3 min avant d'apposer le papier.

4 | Coller le 1^{er} lé

Enroulez le lé avec le motif face intérieur et le bandeau RESSOURCE visible. Positionnez le rouleau sur la partie haute du mur, assurez-vous de laisser la marge de 5 cm de motif en haut et sur le côté. Déroulez progressivement le lé en vous alignant sur le trait préalablement tracé tout en marouflant le papier.

5 | Maroufler

Maroufflez le papier avec vos mains nues en faisant des gestes doux et amples. Pour un encollage régulier, balayez soigneusement toute la surface, du haut vers le bas et de l'intérieur vers l'extérieur afin d'éliminer les bulles d'air. Vous pouvez également vous aider de la spatule à maroufler notamment pour casser les angles du papier aux extrémités du mur.

Au niveau du raccord vertical, appuyez doucement avec votre index sur toute la hauteur du lé afin de bien plaquer le papier au mur.

6 | Araser

Au niveau des plinthes et du plafond, ajustez le papier avec la spatule à maroufler. Si la colle a séché à ces endroits, appliquez en soigneusement avec la brosse. Puis, utilisez comme ligne guide la règle à émarger et découpez au cutter le surplus de papier. Coupez un segment de la lame du cutter à chaque nouveau lé pour que le tranchant soit impeccable.

7 | Coller et poser les lés suivants

À l'aide du rouleau et du pinceau, déposez la colle sur le mur de façon uniforme (cf étape 3). Enroulez le lé avec le motif face intérieure et le bandeau RESSOURCE visible. Positionnez le rouleau sur la partie haute du mur en respectant le raccord avec le lé précédent. Déroulez et maroufflez le papier progressivement (cf étape 5) puis arasez (cf étape 6).



FABRICANT FRANÇAIS

Tous nos papiers peints sont imprimés en Provence dans nos ateliers.

www.ressource-peintures.com @ressource_peintures