

Plan de montage *Arbre de Vie* Grande échelle

RESSOURCE
COLLECTION ANTOINETTE POISSON

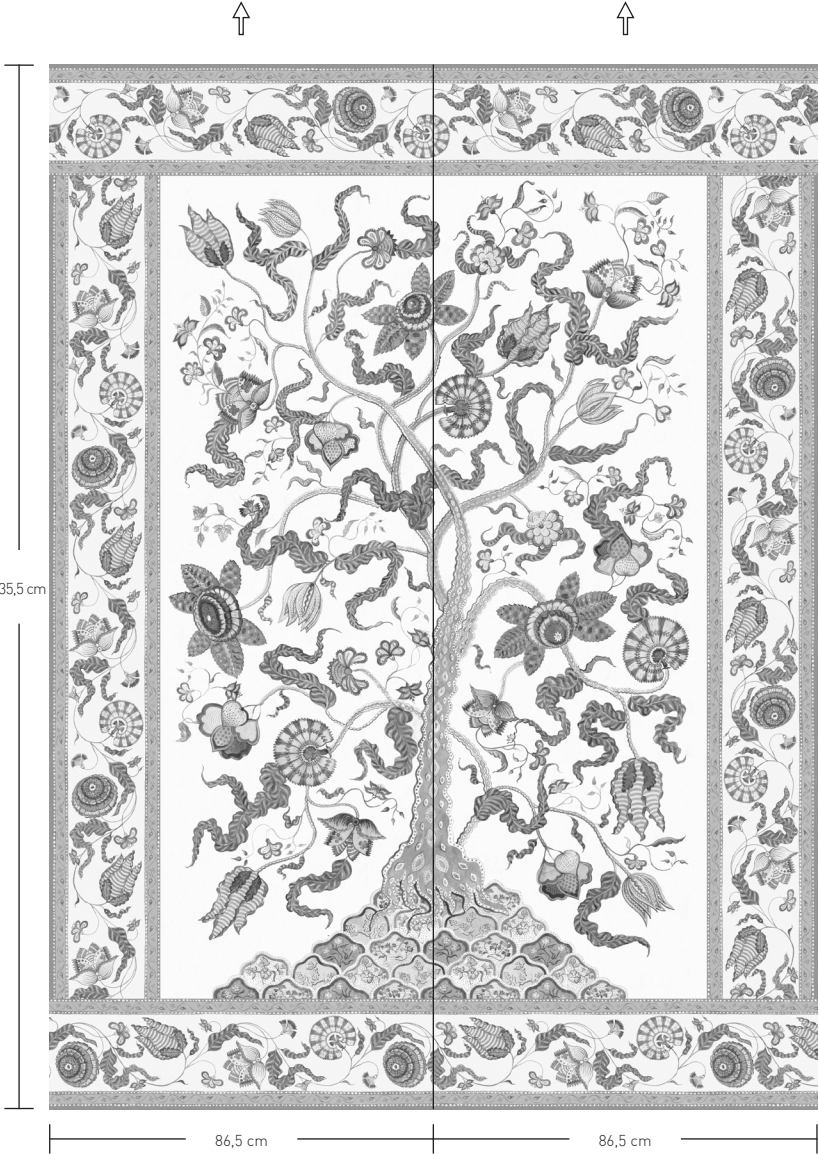


TABLEAU - COMPOSÉ DE 2 LÉS

Largeur	▶ 173 cm
Hauteur	▶ 235,5 cm



PRÉCAUTIONS

Nous avons fait le choix d'un papier naturel composé de fibres cellulósiques et sans traitement de surface après l'impression. Nos encres sont à base d'eau encapsulées dans du latex et sont certifiées pour leur faible impact environnemental.

Ses propriétés écologiques et sa grande matité nécessitent quelques précautions :

1. Manipuler le papier avec soin pour ne pas le lustrer : Nous vous conseillons d'utiliser la spatule à maroufler avec minutie et de travailler principalement avec vos mains. Elles sont l'outil le plus doux et le plus adapté pour sentir la matière.

2. Limiter la rétractation du papier : Cet intissé est un matériau vivant composé de fibres naturelles. Afin qu'il s'adapte à l'hygrométrie de la pièce, retirez-le de son emballage 24h avant la pose.

Avant, pendant et 24h après la pose, veillez à n'avoir aucun courant d'air, ni changement de température, ni climatisation ou chauffage direct sur le papier.

3. Nous vous conseillons d'utiliser la colle RESSOURCE, spécialement conçue pour les papiers peints RESSOURCE et garantissant un rendu parfait. Elle est composée à 94% d'éléments d'origine naturelle (amidon de maïs et eau) et ne contient pas de COV.

4. Éviter le plus possible de mettre de la colle sur le papier : Lavez vos mains, vos outils et l'éponge dès que vous avez de la colle dessus. Pour enlever la colle sur le papier : utilisez une éponge humide et très bien essorée. Effleurez-le délicatement, sans le frotter ni exercer de pression (l'encre pourrait dégorger et les couleurs se délayer).



Retrouvez notre tutorial de pose du papier peint sur notre site internet www.ressource-peintures.com

TOUS NOS EFFORTS SONT MIS EN ŒUVRE POUR QUE NOS PAPIERS PEINTS SOIENT D'EXCELLENTE QUALITÉ. TOUTEFOIS DE LÉGÈRES VARIATIONS PEUVENT APPARAÎTRE, DUES À NOTRE MODE DE FABRICATION.



PRÉPARATION DU MUR

Le mur accueillant le papier peint doit être sain, sec, propre, lisse et de couleur homogène. Produit conseillé : Mat Poudré, Mat Essentiel RESSOURCE.

COLLE ET OUTILLAGE [disponibles dans nos boutiques et sur notre eshop]

- Colle RESSOURCE
- Un manchon microfibre 10 mm
- Une brosse à réchampir triangulaire
- Un ruban de masquage spécial bayadères
- Un mètre
- Un niveau
- Une règle
- Un crayon à papier
- Des mains propres et méticuleuses
- Une éponge propre

NOTICE DE POSE

1 | Appliquez le ruban de masquage

Placez l'Arbre de Vie à l'endroit souhaité en vous aidant d'un niveau pour vous assurer qu'il soit droit.

Matérialisez avec un crayon de papier son emplacement à l'aide de repères aux 4 coins.

Une fois l'emplacement du papier déterminé, placez le ruban de masquage à l'extérieur des repères.

Le ruban matérialise ainsi les contours de l'Arbre de Vie et vous permettra d'encoller le mur sans laisser de traces de colle.

2 | Encollez le mur

À l'aide du rouleau, déposez uniformément la colle sur le futur emplacement de l'Arbre de Vie, à l'intérieur du cadre matérialisé par le ruban de masquage. La brosse (à réchampir) vous permettra d'appliquer la colle sur les extrémités.

3 | Collez le 1^{er} lé

Enroulez le premier lé avec le motif face intérieur.

Déroulez-le progressivement en vous alignant aux rubans de masquage tout en caressant délicatement le papier avec vos mains pour qu'il adhère au mur.

4 | Marouflez

Marouflez le papier avec vos mains nues et propres en faisant des gestes doux.

Pour un encollage régulier, balayez soigneusement toute la surface, du haut vers le bas et de l'intérieur vers l'extérieur afin d'éliminer les bulles d'air.

Si certaines parties manquent de colle, soulevez délicatement le papier, et ajoutez de la colle avec la brosse à réchampir. Au niveau du raccord vertical, appuyez doucement avec votre index sur toute la hauteur du lé afin de bien plaquer le papier au mur.

5 | Collez le 2nd lé

Enroulez le lé avec le motif face intérieur. Positionnez le rouleau sur la partie haute du premier lé en respectant le raccord. Déroulez et marouflez progressivement. Enfin, retirez doucement les rubans de masquage.



FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1946

Tous nos papiers peints sont imprimés en Provence dans nos ateliers.

www.ressource-peintures.com @ressource_peintures